



STANDARD

MARKISE
MED DREJESTANG

Montage- og
brugervejledning



INDHOLD:

Information	2
Sikkerhed	7
Anvisninger før start/montage	8
Reparation og vedligeholdelse	8
Montage af markisen	9
Justering af markisen	14
Markisens hældning	15
Demontering og bortskaffelse	16
Markisens dimensioner	17
Tekniske data	18
CE-erklæring	19



DEBEL®

GENERELLE OPLYSNINGER

Denne montage- og brugervejledning indeholder alle de nødvendige anvisninger til faglig korrekt og sikker brug, montering, drift og vedligeholdelse af markisen.



For at undgå fejl og risici skal du **grundigt** læse og overholde den foreliggende brugervejledning. Vejledningen henvender sig til brugere af markisen generelt og skal betragtes som en integreret del af markisen. Den bør opbevares og konsulteres gennem hele markisens brugsliv (indtil endelig bortskaffelse).

Brugervejledningen gælder kun, hvis din markise er i overensstemmelse med den stand, der beskrives i denne brugervejledning.

Alle mål og tegninger i denne manual er vejledende. For præcis opmåling til montagen anbefales det, at målene tages direkte på markisen.

I tilfælde af fejl eller behov for reparation, som ikke er beskrevet i vejledningen, bør du kontakte din forhandler eller en fagmand.

NB.

Ud over almindelig vedligeholdelse, skal al service altid udføres af en kvalificeret markisefagmand/montør*. Hvis service- eller reparationsarbejdet forsømmes eller ikke udføres fagligt korrekt, bortfalder markisens reklamlationsret.

*En markisefagmand/-montør har kompetencer inden for montage og reparation af alle typer markiser, herunder faldarmsmarkiser, knækarmsmarkiser, screens, terrassemarkiser og butiksmarkiser. Fagmanden kender til alle farer forbundet med montage og service af markisen.

Den eneste vedligeholdelse, du selv må stå for, er:

- > Justering af markisen (se side 14).
- > Justering af markisens hældning (se side 15).
- > Smøre knækarmenes bevægelige dele med et par dråber syrefri olie, ex. Perssol Syrefri. Se side 18 for oversigt over smøringspunkter.

Personer, der ikke er bekendt med korrekt brug af markisen, må ikke betjene denne! Ret venligst henvendelse til din forhandler eller en kvalificeret markisefagmand, hvis der opstår fejl ved markisen, forsøg **aldrig** selv at afhjælpe/reparere fejl på markisen.

Markisen er **ikke** beregnet til at indgå varigt i en bygning. En markise er til solafskærmning, ikke en regn- eller vindskærm.

Markisen er dimensioneret til at kunne modstå solafskærmning i tør tilstand og til vindforhold max. svarende til vindstyrke i intervallet 5,5 - 7,9 m/s, svarende til frisk vind, og niveau 4 på Beaufort skalaen.

Markisen skal altid være rullet ind ved:

Blæst på over 7,9 m/s, tordenvejr, regnvejr, snefald, frost og kulde.

Under regnvejr kan der i markisedugen opstå vandlommer med betragtelige mængder vand, hvilket kan få markisen til at styrte ned, knække eller bøje. Der er ingen reklamerationsret på markiser, der skades grundet brug i for stærk blæst, regn eller andet vejrlig forhold som tidligere beskrevet.

Vindmodstandsklasse specificerer ved hvilken vindhastighed en markise må anvendes. Hvis markisen anvendes ved større vindhastighed end tilladt og ved regn/snefald, kan det forårsage alvorlige skader, idet markisen kan blive ødelagt eller falde ned.

Reklamation

Som køber har du 6 måneders garanti og 18 måneders reklamerationsret på din markise fra dokumenteret dato for betaling hos vor forhandler. Konstaterer du efter gennemlæsning af denne brugervejledning, at markisen er fejlbehæftet, kan reklamation indsendes via vor reklamerationsformular på **debel.dk/support-formular** – her kan du vedhæfte den påkrævede dokumentation, til brug for vor reklamerationsbehandling.

Vi skal som minimum altid have flg.:

1. Kopi af købsfaktura eller kvittering.
2. Fotos af stregkoden og CE-mærkat, der er klæbet på markisen. (Placeret i armen i venstre side af markisen).

3. Fotos af den skade, som er årsagen til reklamationen.
4. Fotos, der viser, at markisen er korrekt monteret i henhold til denne montagevejledning.

Modtagelse af markisen

Du skal straks, og **senest 2 dage** efter modtagelsen, kontrollere, at emballagen ikke indikerer, at markisen kan være transportskadet. Skulle det være tilfældet, skal du kontakte os straks, så vi kan vurdere, om der skal fremsendes en ny markise. Du skal vedhæfte fotos, der dokumenterer, **hvor og hvordan** markisen er placeret af fragtmanden, og hvordan emballagen er skadet.

Dugen

På dugen kan der forekomme en grad af bølgeeffekt ved syninger og samlinger. Disse er ikke skadelige defekter, og forringer ikke værdien eller brugervenligheden.

Mindre skønhedsfejl, såsom knuder, trådfortykkelser og mindre perforeringer op til 1,0 mm, der skyldes fremstillingsprocessen kan ikke undgås. Disse optræder som lyspunkter, nokker, eller perforeringer i dugen og berettiger ikke til reklamation. Misfarvninger af markisedugen forårsaget af røg, varme, gaspåvirkninger eller påvirkning, der falmer markisedugen mere end oplyste farveægtedsfaktor indikerer, som på denne markisedug er klasse 5, er ikke omfattet af reklamationsretten.

Når markisen er benyttet et par gange, vil den fleksible dug lægge sig anderledes på dugrullen, og dugen vil også udvide sig i længderetningen 1-2%.

Knækarmene

Markisen er dimensioneret til at modstå vindstyrke i intervallet 5,5 - max. 7,9 m/s, svarende til jævn vind - eller svarende til Beaufort skala 4.

Forlad **ALDRIG** markisen i udrullet stand uden opsyn, vindhastigheden kan ændre sig uvarslet. Vindstyrke på over 7,9 m/s kan bøje eller knække markisearmen og beslagene til fastgørelsesemnet, og dette er ikke en reklamationsret.

Det er også en god ide at vedligeholde knækarmenes bevægelige dele, så de altid kan yde normal trykbelastning og holde dugen så stram som muligt. Vi anbefaler dig at bruge farveløs, syrefri olie til at smøre alle bevægelige dele af armen (fæstepunkterne inde ved markisen, albueleddet og ved forbommen).

Korrosion

Korrosion er utilsigtet nedbrydning af metaller eller andre faste legemer ved ilt og/eller vands påvirkning. Korrosion kan være kemisk (gaskorrosion) eller elektrokemisk (væskekorrosion). Korrosion af jern eller stål giver f.eks. rust.

Der er ikke reklamationsret, hvis der opstår korrosion i skruer og/eller markisestellet som følge af luftpåvirkning med højt saltindhold (hvis markisen er opsat i kystnære områder op til 10 km fra kystområder). På trods af, at de forskellige dele i vore markiser produceres af enten aluminium, galvaniseret stål og/eller 304 certificeret stål, er der ingen garanti for, at stål eller aluminium ikke korroderer, idet materialekvaliteten kun er én af flere faktorer, der har indflydelse på korrosionsbestandigheden.

De primære faktorer, der kan medvirke til korrosionsfremkaldelse, er:

- > Ilt.
- > Kalk (Kalkaflejringer kan svække stållegeringen).
- > Jernholdige materialer (flyverust), der efterlades på våde overflader.
- > Salte og tørre rester af fordampede væsker.
- > Rengøringsmidler, der indeholder klor eller ammoniak.
- > Saltholdig lufttilstrømning (op til 10 km fra kystnære områder).
- > Syreregn grundet luftforurening.

Der garantidækkes ikke for opstået korrosion i op til 10 km fra kysten.

Transport

Ved transport og opbevaring skal markisen beskyttes mod fugt, ekstreme temperaturer, stød og tilsmudsning. Der kan under fragten opstå mindre forskydninger i markisens indstillinger, som gør, at man må forvente at skulle justere markisen efter

endt montage. Dette udføres af vores professionelle montører, hvis de er bestilt til at montere markisen. Har du valgt selv at montere markisen, må du selv sørge for, at markisen er korrekt indstillet efter transport og montering af markisen. Se side 14 for korrekt indstilling af markisen.

Pakkens indhold

LÆNGDE	DREJESTANG	MOTOR	FJERNBETJ.	VÆRKTØJ	MANUAL	VÆGBESLAG
250 cm	x				x	2
300 cm	x				x	2
360 cm	x				x	2
480 cm	x				x	3

Montagefejl / justering

Markisen er altid indstillet fra fabrikken. Dette er dog ingen garanti for, at markisen ikke skal efterjusteres efter montagen. Erfaringen fra vores professionelle montører er, at man altid må påregne en vis grad af efterjustering af markisens arme, hældning og forbom, efter endt montering af markisen.

Markisen kan komme ud af den fabriksindstillede justering også efter montage af en montør. Der kan derfor opstå behov for efterjustering. Se side 14-15 for indstilling af markisen. Utilsigtede ændringer i forbindelse med evt. justering vil ikke være dækket af garantien.

Hvis du vælger selv at montere din nye markise, må du påregne at forestå disse justeringer selv. Selv små justeringer kan have stor indflydelse på markisen og dens funktioner. Det er ofte nødvendigt jævnligt at efterjustere markisen i løbet af dens levetid. Fejl som følge af forkert montage eller anvendelse, er ikke omfattet af garanti- og reklamationsretten, man bør derfor nøje overveje, om man selv kan montere sin markise, eller om man skal lade en professionel montør forestå arbejdet.

DEBEL AS ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAB, GRUNDET FLG:

1. Revnedannelser i murværk eller træværk opstået under montage af markisen.

- Ej heller hvis montagen foretages af DEBEL AS' egne montører.
2. Ukorrekt anvendelse.
 3. Brug der ikke overholder gældende lovgivning.
 4. Forkert og/eller mangelfuld installation eller fejlmontering.
 5. Mangelfuld eller forkert vedligeholdelse:
Smørring – rengøring – eftersyn – efterjustering.
 6. Brug af uoriginale reservedele.
 7. Hel eller delvis manglende overholdelse af instruktionerne.
 8. Beskadigelse der skyldes usædvanlige hændelser eller årsager.
 9. Indgreb i alle sikkerhedsafskærmninger og ved brug uden afskærmninger.
 10. Skader opstået ved vind over anbefalet max. vindstyrke, lynnedslag, hærværk, stormskader eller andre udefrakommende årsager.

DEBEL AS påtager sig ikke ansvar, uanset foranstående, for følgeskader, herunder driftstab og produktionsansvar, udover hvad der måtte følge af ufravigelig lovgivning.

Der medfølger IKKE skruer, bolte, lim eller andet montererelateret materiale ved køb af markisen.

SIKKERHED

Generelle sikkerhedsregler:

Ved montage og brug af markisen skal de på anvendelsesstedet gældende love, forskrifter, normer og regler overholdes. For et sikkerhedsmæssigt korrekt arbejdsforløb er ejere og fagfolk ansvarlige for, at de gældende regler og love overholdes. Ved anvendelse, vedligeholdelse og service af markisen skal de grundlæggende forholdsregler følges. Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser for at sikre en fejlfri brug. Hvis markisen er beskadiget, må den ikke tages i brug.

OBS! FARE FOR KVÆSTELSER!

Knækarmene udøver en meget stor trykspænding på markisens forbom og dug. Derfor skal man ALTID sikre, at armene ikke kan foldes ud ved at sætte kraftige stropper rundt om selve knækarmene og stramme stropperne til, inden man udfører evt. reparationsarbejde på markisen.



Der må under **ingen** omstændigheder foretages indgreb i sikkerhedsafskærmninger. Markisen må ikke betjenes med magt! Ved ind- og udrulning må der ikke gribes ind i bevægelige dele eller trækkes i markisen!



Bruger skal inden ibrugtagning af markisen have læst og forstået denne brugermanual.



Fotos og illustrationer i denne brugermanual er vejledende.

ANVISNINGER FØR START/MONTAGE

Anvisninger til opstilling og ibrugtagning

Opstilling, montage og første ibrugtagning må kun foretages af kvalificeret personale, som har læst denne vejledning grundigt igennem og har forstået den.

Bygningsreglementet samt de brandtekniske forskrifter skal overholdes.



Vedligeholdelse og serviceintervaller skal følges nøje. Hvis service eller reparationsarbejdet forsømmes eller ikke udføres fagligt korrekt, bortfalder reklamationsretten.



REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE

Al reparation skal udføres af en kvalificeret markisefagmand:

En kvalificeret faguddannet markisefagmand med kendskab til markisens risici og som er fortrolig med markisens teknik.

Vedligeholdelse af markisen

- > Alle sikkerhedsregler, som er beskrevet i denne brugervejledning, skal følges nøje.
- > Anvend kun originale reservedele – ellers bortfalder reklamationsretten.
- > Brug passende værktøjer til vedligeholdelse og montage.
- > Rens alle dele omhyggeligt under vedligeholdelsesarbejde uden anvendelse af brændbare eller giftige væsker.
- > Sørg for, at ingen løse dele, værktøj, mm. er glemt i, eller på anlægget.
- > Efter endt vedligeholdelsesarbejde eller service skal alle paneler og af-

skærmninger geninstalleres. Når markisen igen skal tages i brug, skal alle forholdsregler ved igangsætning følges.

- > Sikre rengøring af metaldele med blød børste og klud.
- > Rengør dugen med børste med jævne mellemrum.

DEBEL AS påtager sig ikke ansvar, uanset foranstående, for følgeskader, herunder driftstab og produktionsansvar, udover hvad der måtte følge af ufravigelig lovgivning.

MONTAGE AF MARKISEN

Markisen SKAL monteres på bæredygtig trækonstruktion eller murværk.

Det anbefales kraftigt at være 2 personer om montagen.

Pak markisen ud og kontrollér, at alle dele er medsendt i forventet stand og i forhold til skemaet på side 6 i denne brugervejledning.

Skulle der mangle noget, eller er du uforstående over vejledningen og dens beskrivelser, skal du ikke påbegynde montagen af markisen.

Selve montagen må ikke foretages, før grundig gennemgang af denne brugervejledning. Såfremt du ikke følger vejledningen, vil reklamationsret og garanti bortfalde. Derudover vil der være risiko for fejlmontering samt nedstyrtningsfare, med risiko for evt. personskeade. DEBEL AS kan ikke gøres ansvarlig for ovenstående.

NB. Bygningsejer er ansvarlig for, at montageunderlaget er bæredygtigt til montering af en markise.

Du får brug for flg. værktøjer til montagen:

1. Boremaskine evt. med slag og passende borstørrelser.
2. Vaterpas og mursnor.
3. Måleredskaber (målebånd/tommestok).
4. Topnøglesæt og umbraconøgler.
5. Fugepistol (hvis montering er på murværk).
6. Betonskruer og 2-komponentlim (hvis montering er på murværk).

7. Franske skruer eller gevindstænger og spændeskiver (hvis montering er på bæredygtig trækonstruktion).

DER MEDFØLGER IKKE SKRUE OG LIM TIL MONTAGE.

Anbefalet montagehøjde

UDFALD	MONTAGEHØJDE
200 cm	240 cm
250 cm	260 cm

Placering af markisen

Det er vigtigt, at du får en fornuftig højde på din markise, så du kan sidde og ikke mindst gå under din markises arme og forbom. Derfor anbefaler vi forskellige montagehøjder ved forskellige udfaldslængder.

De anbefalede mål er beregnet fra underkanten af markisens medfølgende vægbeslag inde ved væggen og til overkanten af terræn også inde ved væggen.

De anførte højder er ment som forslag, og giver maksimal brugsglæde af markisen, men tag altid udgangspunkt i de faktiske forhold.

Standard vægmontering

(Kun standard vægbeslag følger med markisen)

Ved en standardmontering er det væsentlige spørgsmål altid, om der er plads nok over eks. terrassedør og vinduer (minimum 45 centimeter imellem vinduer/dørhuller og underkant af markisebeslaget samt **mindst 4 stenskift** fra overkant af markisebeslaget og op til tagfoden).

Er der ikke den fornødne plads, skal markisen med største sandsynlighed monteres som en speciel montage på specialbeslag eller som en spærmontage på udhænget.

Når du har fundet den korrekte placering til din markise, skal du mærke op til dine vægbeslag. Sørg for, at alle beslag er i lod og vatter og korrekt placeret i forhold til de gule mærkater på bagsiden af din markises bærerør/kassette.

Vægbeslagene **skal altid** placeres, hvor markisens arme sidder (der hvor de gule, runde mærkater er placeret) og må fravige meget lidt, af hensyn til markisens funktionalitet og holdbarhed under brugen.


Når du har afmærket beslagenes placering, og alle mål er korrekte og i vatter og lod, borer du hullerne med passende borstørrelse.

Forboring ved montage på træ, beslagene monteres her med franske skruer eller gennemgående gevindstænger.

Ved murværk laves hullerne til betonskruer, og du skal her følge de næste trin.

Hullerne pustes fri for støv og puds. 2-komponent lim sprøjtes nu ind i hullerne og vægbeslagene skrues fast med betonskruer.

Når limen er hærdet helt, skal markisen monteres og fastspændes i vægbeslagene. Du kan nu prøvekøre markisen for første gang.

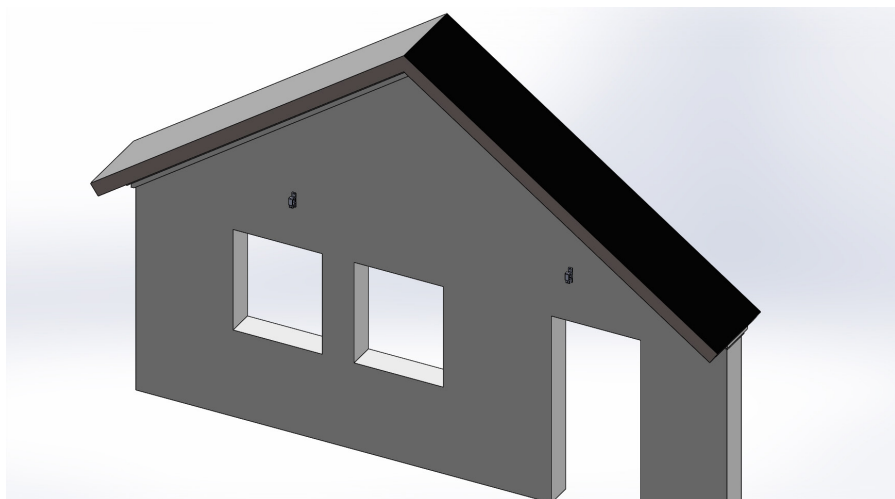

Standard vægmontering af markisen kræver at der minimum er 45 cm, frihøjde over vindue og døre, samt mindst 4 stenskift fra top af markisebeslaget, op til tagfoden.

Spærmontering

Ved standard- eller specialmontering springes dette afsnit over - fortsæt til justering af markisen


Hvis din væg ikke er brugbar til standard vægmontering, kan markisen monteres på husets spærkonstruktion. Montér tilkøbte spærbeslag, som føres i forskellige udførelser. Der kan monteres på siden af et eksisterende spær. De føres i følgende hældningsgrader: 0 grader, 25 grader eller 45 grader, Dette dækker de fleste tagkonstruktioner i dansk byggeri.

Den korrekte spærafstand afgør, om det er muligt at benytte de allerede eksisterende spær til monteringen af markisen.

Da det ikke er muligt at flytte selve markisebeslaget væk fra dets placering på markisen, kan det være nødvendigt at lave en spærudveksling eller måske flere, da det 100% er spærets placering, der afgør, hvor markisen kan spærmonteres.

Det anbefales at få denne spærudveksling udført af en fagmand, eller af den virksomhed, der skal montere markisen for dig.

For at kunne spærmontere markisen er det nødvendigt at fjerne dele af underbeklædningen på udhænget. Dette kan afstedkomme synlige mærker og evt. sprækker i underbeklædningen og er næsten umuligt at undgå, selvom montøren er omhyggelig ved fjernelse og efterfølgende montering. Man kan ikke stille montøren til ansvar for skader opstået ved montering af markisen eller dele heraf.

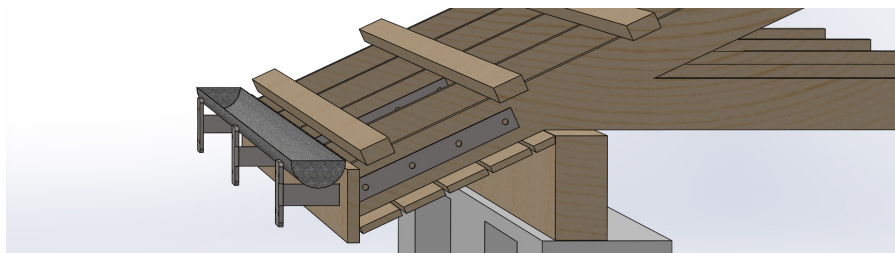

Spærbeslaget monteres på siden af spæret som illustreret ovenfor. Det fastgøres enten med franske skruer eller gennemgående gevindstænger, bulldog-skiver og møtrikker. Herpå monterer man selve markisebeslaget.

Specialmontering

Ved standard- eller spærmontering springes dette afsnit over - fortsæt til justering af markisen

Hvis det ikke er muligt at standard- eller spærmontere markisen skal der laves en speciel løsning til netop dit hus.

Det kunne eksempelvis være pga. manglende afstand mellem vinduer og tagfod til markisen.

Det kunne også være på grund af, at huset har en gesims øverst ved tagfoden, eller det kunne være af helt andre grunde som følge af markisens ønskede placering.

Ved denne type montering er det altid markisemontøren, der kommer og tager mål til de beslag, der skal fremstilles til de faktiske forhold. Det er med udgangspunkt i montørens vurdering og store erfaring, at det besluttet, hvilken løsning der er den bedste, og hvordan beslagene skal fremstilles. Alt selvfølgelig i samarbejde med kunden.

Der vil være en tillægstid på at få specialmonteret markisen, da der skal specialfremstilles beslag, som efterfølgende skal galvaniseres.

Beslagene fremstilles som udgangspunkt i 10 mm stål, der elektrogalvaniseres. Der er en forventet leveringstid på 2-4 uger efter opmåling, men der kan ved spidsbelastninger være længere ventetid på montagen.



Eksempler på situationer, hvor specialbeslag kan være nødvendige.

JUSTERING AF MARKISEN

Første kørsel med markisen:

Det er en god ide at køre markisen helt ud og ind igen for at dugen kan lægge sig ordentligt til rette. Vær opmærksom på, at dugen altid ruller den korrekte vej ind. Dugen skal **ALTID** overrulles på valserøret **imod** urets retning.

Det er også nu, du skal justere hældningen på markisens forbom, så den får en fornuftig hældning og samtidig kan lede eventuelt vand væk fra dugen ved en mindre regnbyge, inden den køres ind i ly. Se side 15 for justering af markisens hældning. Hældningen på din markise kan indstilles fra ca. 5 - 30 grader.



Justering af markisens hældning:

Når markisen er korrekt monteret, skal hældningen justeres efter de faktiske forhold og dine ønsker til forbommens højde. Det anbefales kraftigt at være 2 personer til at justere hældningen på markisen. Man kan bruge følgende til at vurdere den krævede montagehøjde for markisen. Tallene er vejledende:

- 5 grader = 9 cm fald pr. løbende meter udfald.
- 10 grader = 18 cm fald pr. løbende meter udfald.
- 15 grader = 27 cm fald pr. løbende meter udfald.
- 20 grader = 36 cm fald pr. løbende meter udfald.
- 25 grader = 45 cm fald pr. løbende meter udfald.
- 30 grader = 54 cm fald pr. løbende meter udfald.



1. Kør markisen ud til endestoppet.
2. Løsn de 2 bolteskruer (nr.1 og nr.2) på siden af armens hældningsbeslag uden at skrue dem af. (Se illustration nedenfor).
3. Mens én person holder fast i markisens forbom, skrues den forreste justerings-skrue (nr.3) **udad** for at sænke forbommen eller **indad** for at hæve forbommen.
4. Det er vigtigt, at man manuelt understøtter armene på markisen, mens man justerer for at skåne gevindet i hældningsbeslaget.
5. Gentag processen i den modsatte side, så forbommen sidder lige.
6. Efter endt justering, fastspænd da igen de 2 bolteskruer (nr.1 og nr.2) på hældningsbeslaget.

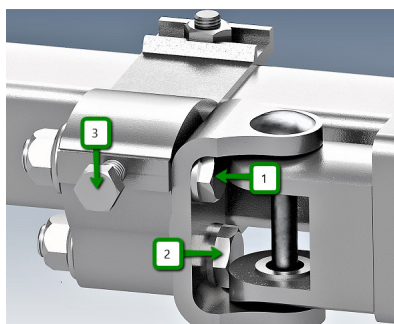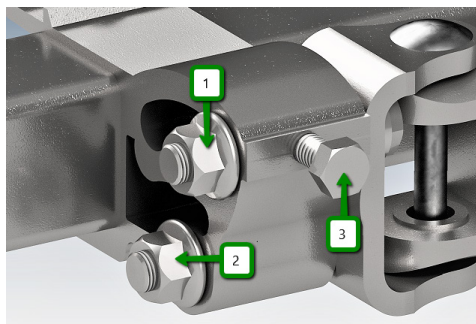



DEMONTERING OG BORTSKAFFELSE AF MARKISEN

Inden demontering påbegyndes, skal markisens elektriske forsyningsadskillere være åbnet (spændingen afbrudt) og aflåst.




Produktet er underlagt direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), som indeholder materialer, der kan være skadelige for mennesker og miljø. Symbolet til venstre viser, at markisen **IKKE** må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.


MARKISENS DIMENSIONER

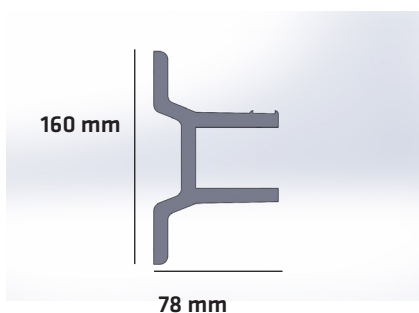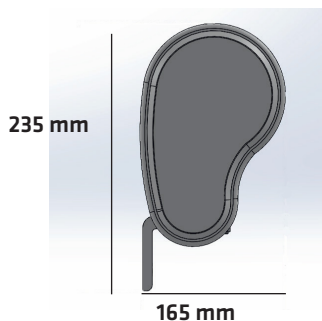


Placering af vægbeslag:

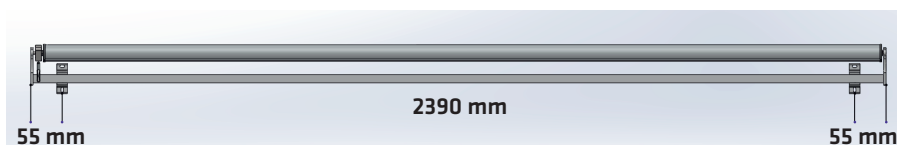


Standard 250 x 200 cm

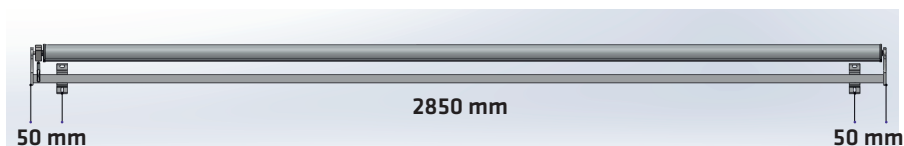

Standard 295 x 250 cm

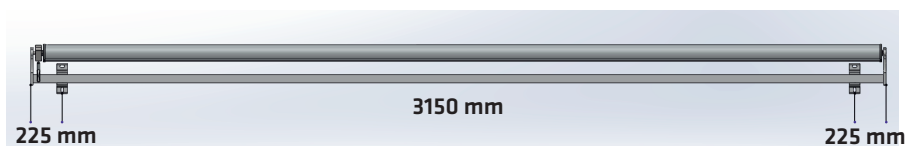


Standard 360 x 250 cm

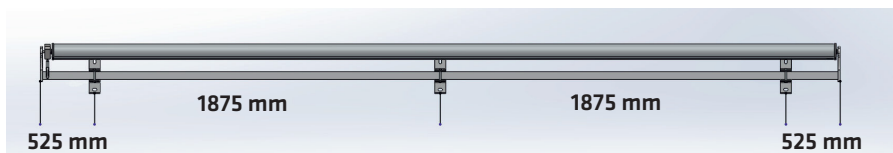

Standard 480 x 250 cm

KOMPONENT-TEGNING AF MARKISEN

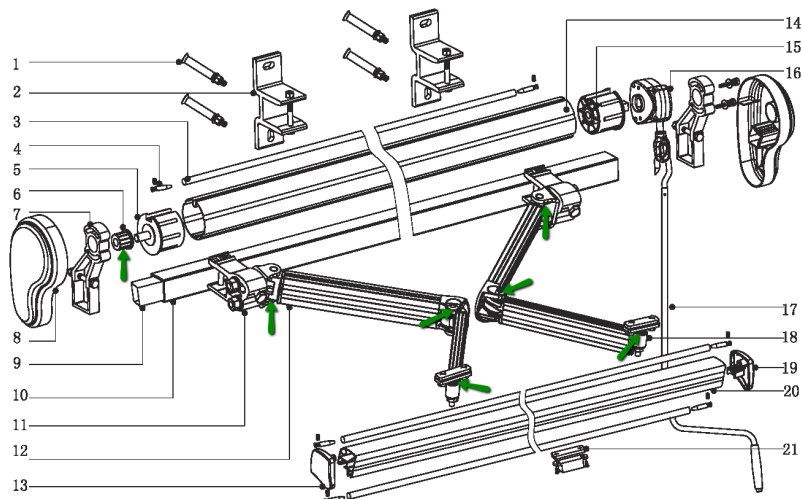

De grønne pile viser smøringspunkter for fæstepunkterne, albueleddet og ved forbommen.

TEKNISKE DATA

Tekniske data på markisen

Dug	280g Polyester. Lysægthed 5
Skruer/bolte	Galvaniseret/rustfast stål
Stel, arme, beslag, frontbom	Aluminium / galvaniseret stål
Drejestang	Plast håndtag, galvaniseret stang
Vægt (brutto)	
- 250 cm	20 kg
- 300 cm	24 kg
- 360 cm	30 kg
- 480 cm	54 kg
Støjniveau	< 70 dB(A)

BILAG - CE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MARKISE

manuel betjent, uden motor.

Markisen må kun anvendes til beskyttelse mod solen og tages i brug i specifikke vejr forhold som den er fremstillet til. Hver enkelt markise er fremstillet individuelt og skal tages i brug i henhold til deres specifikke anvisninger, vedlagt hver enkelt markise.

Det erklæres herved, at nedenfor nævnte markiser er i overensstemmelse med bestemmelserne i:

DS/EN 13561	Udvendige afskærmninger af vinduer og døre
2006/42/EF	Maskindirektivet

Nævnte markise

Produkt beskrivelse:	Terrassemarkise manuel betjening.
Model:	Standardmarkise 250, 300, 360 og 480 cm.

er i overensstemmelse med de gældende krav i de nævnte dokumenter.

Jeg erklærer hermed, at ovenfor nævnte markise er i overensstemmelse med bestemmelserne i de ovennævnte direktiver.



Navn	Christian Lydersen
Stilling	Indkøbs direktør
Sted	Randers
Dato	3 / 5 2016

Deco Group AS - Bronzevej 8 - DK-8940 Randers SV



Nyt liv til huset og familien

Uanset hvilken DEBEL-markise du vælger til din bolig, vil du hurtigt mærke den nydelse det er at kunne forlænge de dejlige sommeraftener ude på terrassen. Et nyt liv starter!



Bronzevej 8
DK-8940 Randers SV
T: 8644 7700
markise@debel.dk
debel.dk