




1.1 HVILKEN BOREMETODE SKAL DU BRUGE?

Hvis du ønsker at anvende rawplugs, bør du først bore et hul. Til det formål har du – afhængig af grundmaterialets hårdhed – brug for en akku-boremaskine, en slagboremaskine eller en borehammer (med pneumatisk slagværk eller fjederslagværk).

Boremetoder:

1) Rotationsboring


Ved denne metode laves borehullet med en akku skrue-/boremaskine eller en med slag, hvor slaget er koblet fra. Der findes specialudviklede universalbor som uden slag borer i fliser, mursten, marmor, træ, gipsplader og lignende lette bygningsmaterialer.

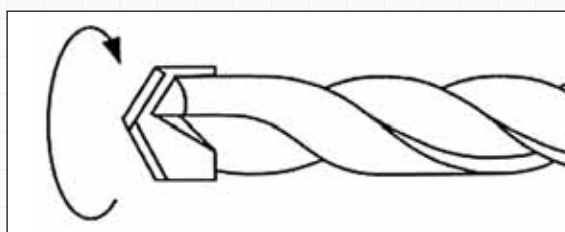

Rotationsboring

2) Slagboring


Her anvendes et almindeligt murbor/slagbor i en slagboremaskine. Denne metode bruges til murværk af massive sten (massive mursten, massive klinker, massive kalksandsten samt hulsten (perforeret tegl og lignende)).

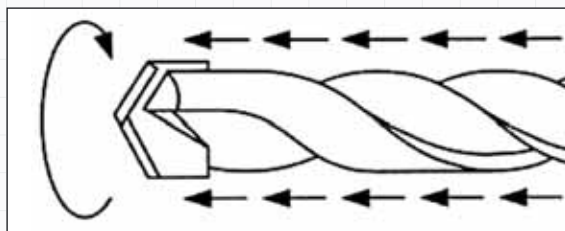

Slagboring

3) Hammerboring

Ved denne metode laves borehullet med en borehammer hvori der anvendes hammerbor med sds fatning. Denne metode bruges til beton og andre byggematerialer. Hammerboring skal undgås i hulsten og lignende, da væggen mellem hulrummene slås i stykker.

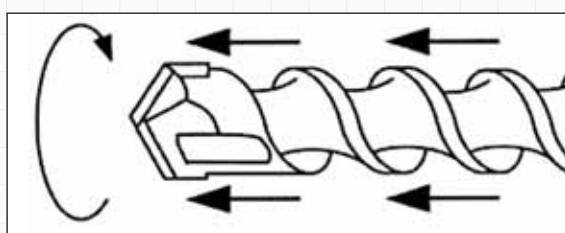

Hammerboring

Hvad skal jeg bruge?

- Til rotationsboring: akku skrue-/boremaskine eller slagboremaskine med frakoblet slag, stenbor
- Til slagboring: slagboremaskine med tilkoblet slag, stenbor
- Til hammerboring: elektropneumatisk borehammer, hammerbor

