



1.2

SÅDAN BORER DU I FLISER

Hvis du skal have hængt ting op på badeværelset (f.eks. et spejlskab eller en håndvask) eller i køkkenet (f.eks. en emhætte eller et over-skab), står du ofte over for en væg med fliser. For at undgå at boringen beskadiger fliserne, bør du følge anbefalingerne her.

Vigtigt!

Før hver boring bør væggen kontrolleres med en detektor for at finde evt. el- og vandledninger. Pas især på i nærheden af kontakter, vandhaner og armaturer!

Markering af borepunkterne:



- 1) Boringen skal markeres med et kryds (aldrig med en prik), så du altid kan se boringens midtpunkt.



- 2) Hvis du markerer borepunktet direkte på flisen med en tusch, anbefales det at trykke boret hårdt mod flisen, så glasuren "brydes". Så glider boret ikke.




- 3) Sæt et stykke malertape hen over det sted, hvor borepunktet ca. ligger. På den måde kan du bruge en blyant eller kuglepen til markeringen. Positioneringen på malertape har også den fordel, at bore-spidsen ved forsigtig forboring ikke glider på flisen.


Boring:



- 1) Du kan bore med almindelige (nye, skarpe) stenbor.
- 2) Det nemmeste er at bore i flisefugen, hvis det er muligt.

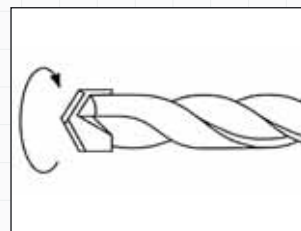

- 3) Ved boring i fliser, skal slaget altid kobles fra! Bor aldrig med slag!

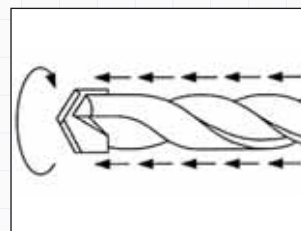

- 4) Når du har boret igennem flisen, kan du bore videre med slag i beton eller fuldt murværk.

Hvad skal jeg bruge?

- Ved boring af mere end 1 hul bør anvendes vaterpas, libel eller laser (libelle)
- Til centrerung direkte på flisen: Der fås specielle selvcentrerende "universalbor".
- Til markering direkte på flisen: tusch (marker)
- Til markering på malertape: blyant eller kuglepen
- Til boring: akkubore-/ skruemaskine, slagboremaskine, stenbor, murbor (og evt. universalbor)

