



5.2

SÅDAN IMPRÆGNERER DU

Forarbejdet er det vigtigste når du skal imprægnerer. Her er 6 gode råd, der sikrer, at du kan nyde resultatet af din indsats længst muligt.



1. Overfladen afvaskes grundigt. Knaster og evt. harpiksudsvedninger afskrabes og affedtes med cellulosefortynder.




2. Fjern evt. begroninger med husrens eller Bio-Clean.



3. Skrab eller slib for at fjerne løst eller dårligt vedhæftende træbeskyttelse. Gammel træbeskyttelse som stadig har god vedhæftning matslibes.



4. Fjern nedbrudte træfibre så evt. bart træ er friskt og bæredygtigt. Brug evt. stålkardæsk.

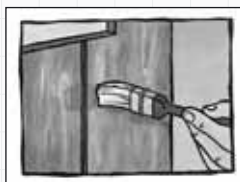

5. Ubehandlet træ grundes. Gammelt tryk- eller vacuumimprægneret træ bør også grundes. Grundning sikrer altid den bedste vedhæftning for træbeskyttelsen.



6. Herefter påføres træbeskyttelse. Husk at 2-3 påføringer holder længere.

Hvornår imprægnerer man?

Det er bedst at imprægnerer i en stabil tørvejrperiode. Inden der grundes eller påføres træbeskyttelse, skal der have været tørt længe nok til at træets fugtighed er under 20 %. For døre og vinduer skal fugtigheden helst ligge under 15 %. Under påføring skal der være tørvejr og temperaturen skal helst være over 10° c. Tørvejret skal holde

indtil træbeskyttelsen er tør. Der behøver ikke at være tørvejr mellem påføringerne, blot skal overfladen være helt tør inden der startes på næste påføring. Arbejdes der under åben himmel, bør arbejdet tilrettelægges, så man undgår at arbejde i direkte sol. Det er muligt at imprægnerer fra april til oktober, hvis vejret tillader det. De fleste vil dog nok foretrække at imprægnerer fra maj til midt i september.

Hvad skal jeg bruge?

- Evt. Cellulosefortynder
- Husrens eller Bio-Clean
- Skrabejern eller slibepapir
- Evt. stålkardæsk
- Grunder
- Træbeskyttelse



Tips & idéer fra

