



5.3

SÅDAN BEHANDLER DU DINE VINDUER


Vinduer er udsatte bygningskomponenter, som kræver en god vedligeholdelse.

Glaslisterne og især bundglaslisterne udgør et særligt problem. Ofte fordi de ikke er korrekt konstruerede. Er bundglaslisterne nedbrudte og dårlige skal de fjernes og erstattes af nye. Evt. af aluminium. Sideglaslisterne tilpasses med en afstand på ca. 5-7 mm over bundlisten og afskæres som drypnæse.


Fugemasse af silikone udgør også et problem, da silikonen trænger ud i træet og giver dårlig vedhæftning. Det anbefales derfor at bruge en special bygfuge, som også kan overmales. Efterse og udskift eventuelt tætningsbånd eller kitmateriale. Tætningslister af PVC kan ikke anbefales da de blødgørende stoffer fra plasten trænger ud og blødgør træbeskyttelsen.




1.
Børst vinduesrammer, sprosser, false og karme fri for støv. Vask grundigt med grundrens. Brug en svamp for at komme ind i alle profiler og kanter til glasset.

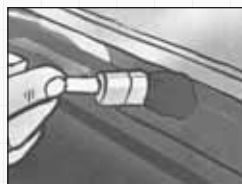


5.
Påfør grundingsolie de steder, hvor det rå træ er blotlagt og der, hvor der nu mangler vindueskit.

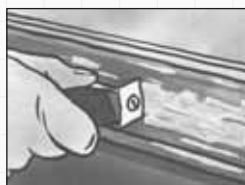

2.
Skrab alt løstsiddende maling af med et smalt skrabejern på ca. 3 cm. Husk også inde i vinduesrammen.

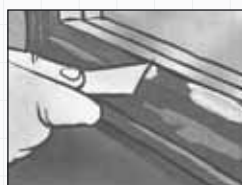

6.
Når grundingsolien er tør, forny du vindueskittet, hvor det mangler. Brug en smal jernspartel på ca. 3 cm.

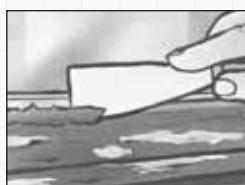


3.
Fjern løstsiddende vindueskit med en fladspartel.



4.
Slib alt træværk med slibepapir i korn 150. Vær grundig ved overgang til rå træ for at undgå ujævnheder. Børst grundigt rent med blød børste eller støvekost.

Fortsættes på bagsiden



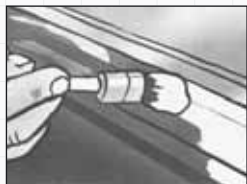

7.

Grundmal hele vinduet med heldækkende træbeskyttelse eller træ/metal 40 maling. Brug en 35 mm pensel. Foretag evt. afdækning med afdækningspapir og afdækningstape ved vindueskarm og paneler.



8.

Efter min. 12 timers tørretid kan du nu slutmale dit vindue med heldækkende træbeskyttelse eller træ/metal 40 maling. Til indvendig brug i false og kanter bruges træ/metal 40.

Gode råd om at gøre-det-selv

Er vinduernes hængsler og hjørnevinkler stærkt angrebne af rust, bør de skiftes, inden du maler vinduet. Trænger der rust ud gennem den gamle maling ved hjørnevinklerne, kan du slibe ekstra grundigt her og rustbehandle.

Har du mulighed for at afmontere de oplukkelige vinduesrammer, får du tit det bedste resultat ved at male disse elementer i hobbyrummet. Så kan de tørre, mens du maler selve vinduesrammen. Husk at undgå maling på hængslernes olierede dele ved afdækning med afdækningstape.

Gamle sprosse- eller dannebrogsvinduer er oftest pæneste i de klassiske farver som hvid, brækket hvid, mørkegrøn eller dyb mørkeblå. Men det forhindrer ikke, at du f.eks. maler de indvendige lysningsåbninger i en kontrastfarve eller i en anden tone af vinduesfarven.

Hvad skal jeg bruge?

- Grundrens
- Heldækkende træbeskyttelse eller træ/metal 40 maling
- Vindueskit
- Slibepapir korn 150
- Rund pensel \varnothing 35 mm
- Skrabejern 30 mm
- Metalspartel 30 mm
- Evt. afdækningspapir og afdækningstape