



5.6

SÅDAN MALER DU FACADER

Giv huset et nyt ansigt med facademaling




1.

Det er vigtigt for det færdige resultat, at du bruger den rigtige type maling. Start med at stryge hånden hen over den gamle maling. Smutter malingen af, skal du bruge stærk murmaling til kalkede eller afsmittende overflader.



6.

Når pudsreparationerne er gennemført efter et døgn, afdækker du vinduespartier med afdækningsplast og -tape. Afdæk også trapper og dørkarme. Pudsreparationerne grundes med specialgrunder (ved afsmittende eller kalkede overflader) eller grunder - vedhæftning og isolering (ved ikke afsmittende eller tidligere behandlede facader).

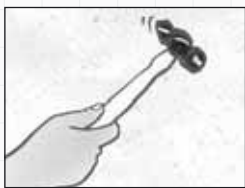

2.

Gå facaden grundigt igennem for revner og sprækker. Undersøg også om der "skjulte" skader, hvor pudslaget sidder løst. Bank forsigtigt med en hammer. Hvor pudset er løst, vil det lyde hult. Bank det løse puds væk.



7.

Start med at male rundt langs vinduer, mod sokkel m.v. med flad pensel med stærk murmaling eller vægge/facademaling - alt efter facadens overflade (se 1).



3.

Skrab løstsiddende maling af med et stålskrabejern




8.

Nu maler du de store flader med langhåret rulle. Har facaden brug for 2 omgange maling for at blive jævnt dækkende, er det en god idé at fortynde facademalingen med 10-20% vand ved første strygning. Facaden skal tørre mindst 12 timer, inden den bør udsættes for belastning.



4.

Skrub hele facaden med en stålkardæsk og vask facaden af med grundrens. Så binder den nye maling bedre. Er facaden grøn af alger vaskes også med husrens.

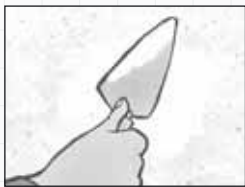

5.

Udfyld huller og revner med Husfix. Brug en murerske til udfyldningen. Når reparationen har tørret ca. 1 time, udjævner du reparationen med en våd, flad pensel og får derved reparationens struktur til at ligne den gamle overflade.

Fortsættes på bagsiden



Tips & idéer fra



Gode råd om at gøre-det-selv

Du kan få blandet den farve, du ønsker på din nye facade.

Hvis du er i tvivl om den rigtige farve, er det en god idé at male et felt af facaden på 50 x 50 cm. med farven. Når den er tør, kan du bedre danne dig et indtryk af hvordan den nye facade vil tage sig ud.

Husk, at du ikke kan male i fugtigt vejr eller i direkte sollys.

Husets sokkel kan oftest males med samme maling som facaden. Og her kan du få et flot og karakterfuldt resultat, hvis du vælger en flot kontrastfarve til facademalingen.

Er soklen meget belastet eller udsat for fugt, bør du vælge sokkelmaling (fås i grå eller sort)

Sådan forbereder du din facade inden du maler:

1. Revner kradses rene med en spartel
2. Løse pudsflager fjernes bedst med en spartel - brug ikke hammer!
3. Løse, udfaldende fuger udkradses og nyfuges
4. Revner, ødelagt puds, o.lign. repareres lettest med en udendørs spartelmasse
5. Husk at forvande inden ny spartelmasse påføres
6. Grundning af nyt puds giver bedre vedhæftning af slutmaling

Hvad skal jeg bruge?

- Universal grundrens
- Evt. husrens
- Stærk murmaling eller vægge/facader (afhængig af den nuværende behandling)
- Specialgrunder eller grunder - vedhæftning og isolering til pudsreparationer (afhængig af den nuværende behandling)
- Stålskrabejern
- Stålkardæsk
- Husfix til reparationer af revner og huller
- Murerske til reparationer
- Flad pensel 10 cm. til beskæring
- Langhåret rulle 18 cm.
- Rullespand
- Afdækningplast og -tape
- Husfix