



3.10

HVORDAN GØR MAN, NÅR DER SKAL MONTERES EN KØKKENVASK I BORDPLADEN?



Billede 1.

Hullet i bordpladen skæres med en stiksav, jævnfør vejledningen fra køkkenvaskproducenten. En tynd pølse sanitetskit, ca. 5-8 mm., udrulles og presses mod underkanten af vasken.




Billede 2.

Vasken lægges forsigtigt ned i det udskårne hul, og presses ned på plads.



Billede 3.

Monteringsbeslagene hægtes på underkanten af vasken og spændes fast. Eventuelt overskydende kit fra vaskens kant fjernes.

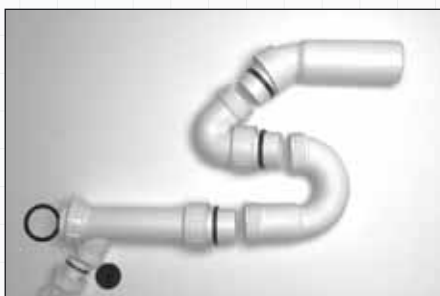

Billede 4.

Køkkenvandlåsen skal samles som vist på billedet. Den flade gummi-pakning uden hul skal kun bruges, hvis man ikke bruger afløbsstuds til afløbslangen.



Billede 5.

Køkkenvandlåsen skrues på gevindstuds under vasken. Skal kun spændes med fingrene. Undgå brug af værktøj.



Billede 6.

Afløbsstuds på vandlåsen og pakningen inde i afløbsrøret på faldstammen smøres med silikonepasta eller spray. Hvis vandlåsen skal i et støbejernsrør, skal der anvendes et mengringssæt.

Fortsættes på bagsiden



Tips & idéer fra





Billede 7.

Rørene føres sammen og afsluttes eventuelt med en roset.



Billede 8.

Afløbsstudsens på vandlåsen, forsynes med en afløbsslange fra vaske- eller opvaskemaskine. Man kan også anvende gevindet til afløbsslange med omløber ved at skrue afløbsforskruningen af.



Billede 9.

Afløbsslange og spændebånd føres ind over forskruningen og spændebåndet strammes med en skrue-trækker.

Tips:

Man kan også anvende en fleksibel/universal vandlås, hvis man har en vanskelig rørtilslutning. Den vandlås man anvender må aldrig være større end det afløbsrør, den skal over i.

Hvad skal jeg bruge?

- En ny vandlås, med afløbsudtag til opvaskemaskine
- Ved genbrug af den gamle vandlås, et nyt gummi pakningssæt
- Unigum kit, til tætning mellem vask og bordplade
- Silikone glidemiddel til indfedtning af rør- & fittingsender der skal trykkes ned i en muffe
- Nye O-ringe til eksisterende rørinstallationsovergang
- Rørholdere + skruer og pluks til fastgørelse af afløbsrør
- Rørrosetter til afdækning ved mur-, gulv- eller skabsgennemføring
- Fint ståluld til afgratning, ved afkortning af rør
- Evt. et par ekstra fittings, der sikrer imod afbrydelser i arbejdet (kan returneres, hvis de bliver i overskud.)