



3.7

## HVORDAN GØR MAN, NÅR MAN SKAL MONTERE EN GÅRDPOSTHANE?



**Billede 1.**

Der bores et gennemgående hul på 24 mm fra ydermuren, der hvor hanen skal monteres. Hullet skal bores en anelse skråt, så det får et lille fald, sådan at overskydende vand kan løbe ud af røret.




**Billede 2.**

Der bores huller i muren til rawplugs og skruer og gårdposthanen fastgøres. Sørg for at afgangsstudsene vender nedad. Nu er den udvendige montering afsluttet.




**Billede 3.**

Indvendigt monteres den medfølgende plastrosset. Den fastgøres og tættes med byggesilikone.

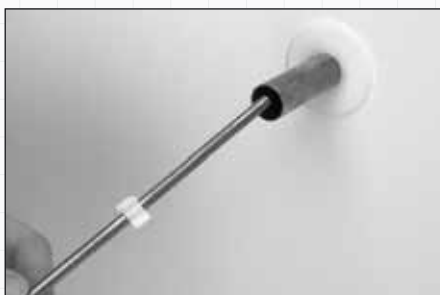

**Billede 4.**

Det medfølgende lange tynde kobberør, også kaldet ventilkegle, føres ind i det fastgjorte rør i væggen.

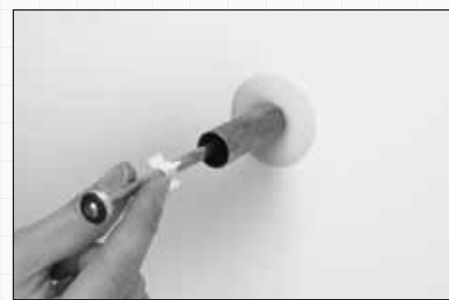

**Billede 5.**

Røret stikkes helt i bund, så man kun kan se ventilkeglen med pakningen. Hvis rørene er for lange, kan de afkortes. Husk at skære lige meget af hvert rør. Her anvendes en kobberørsskærer for bedste resultat.

Fortsættes på bagsiden



Tips & idéer fra





**Billede 6.**

Omløber og klemmering føres ud over det tykke rør i den viste rækkefølge.



**Billede 7.**

Klemmeringsvinklen føres til og fastspændes.



**Billede 8.**

Afslutningsvis fastspændes omløberen med en fastnøgle eller lignende. Derefter påmonteres vandtilslutningen.

**Tips:**

***Når man monterer en frostsikker gårdposthane, undgår man naturligvis at røret frostspringes. Når man lukker for vandet, løber alt det overskydende vand ud af røret og det er frostsikret. Gårdposthanen kan både fås med greb og med nøgle.***

## Hvad skal jeg bruge?

- Mur- eller træ installationsbor 24 x 300 mm
- Nedstryger
- Fint ståluld til afgratning ved afkortning af kobberrør og spindelstang