



4.2

SÅDAN LÆGGER DU LAMINATGULVE

Gælder Alloc Original og Commercial

Alloc laminatgulve lægges "flydende". Dette betyder, at:


- gulvet ikke må fastgøres til underlag, væg eller faste installationer.
- der skal være 6-10 mm frigang til væg og faste installationer.

Fjern de gamle gulvlist. Mål lokalet på tværs af læggeretningen for at sikre, at den sidste brædderække bliver mindst 5 cm bred. Skær eventuelt brædderne i første række til i bredden.

VIGTIGT!

Opbevar gulvbrædderne i mindst 48 timer ved stuetemperatur i uåbnet emballage, før du påbegynder lægningen.

- Der skal være en temperatur på mindst 18 C og en relativ fugtighed (RH) på 40-60% i rummet før og under lægningen.
- Ved gulvarealer over 225 m² og/eller længder over 15 m samt ved overgange til andre rum og asymmetrisk sammenhængende gulvflader skal gulvet opdeles med ekspansionsfuger.
- Gulvet skal være "lige/plant", dvs. +/- 2 mm pr. 2 m.
- Der skal altid være 0,20 mm plastfolie ved beton undergulv - og altid ved gulvvarme.
- Gulvvarmen må maks. opnå en overflade temperatur på 28 grader C.

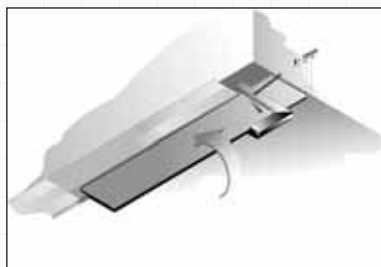

1. SÅDAN KOMMER DU I GANG


Kontroller de enkelte gulvbrædder for eventuelle skader, før du lægger dem. Påbegynd lægningen i et af hjørnerne af rummet, anbring gulvbrættet med låsen vendt ind imod rummet (væk fra væggen) og læg mod højre.



2. AFSLUTNING AF BRÆDDERRÆKKE

Læg det sidste bræt med bagsiden opad og enden 6-10 mm fra væggen. Afmærk stedet, hvor brættet skal skæres over.

- Læg brættet med bagsiden opad på skæreunderlaget, og skær med en stiksav. Brug et bræt som rettesnor, så afskæringen bliver vinkelret.
- Hvis du bruger en håndsnæv, skal den være fintanded. Sav da gulvbrædderne fra oversiden. Sav forholdsvis vandret i forhold til brættet

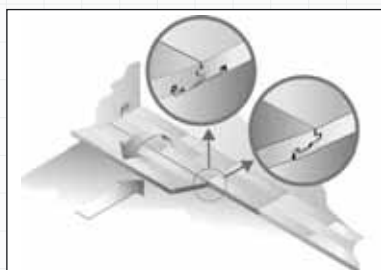

3. START PÅ NÆSTE RÆKKE


Brug det afskårne brædestykke fra den foregående række som start på næste række. Stykket skal dog være mindst 30 cm langt. Sørg altid for at der er mindst 30 cm forskydning mellem endestykkerne. Skub dette stykke bræt vandret mod den første række. Vær opmærksom på, at langsiderne kommer i kontakt med hinanden og læg brættet ned.

Fortsættes på bagsiden




Tips & idéer fra



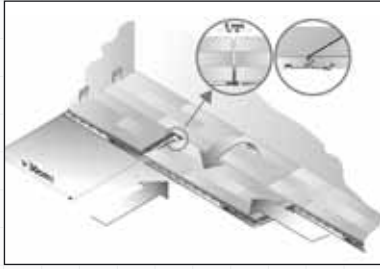

4. FORTSÆTTELSE AF ANDEN RÆKKE

Læg næste bræt på samme måde. Når du presser brættet ned, skal du sørge for, at enden er ca. 5 mm fra enden på det foregående bræt, dvs. over låsestrimmelen. Pres med venstre hånd brættet let ind mod gulvet, samtidig med at du trykker det på plads i længderetningen, til du hører et klik. Du kan også låse enderne sammen ved at skyde brædderne på plads med foden. Stå med den ene fod på det foregående bræt i samme række og skyd det nye bræt ind på plads.

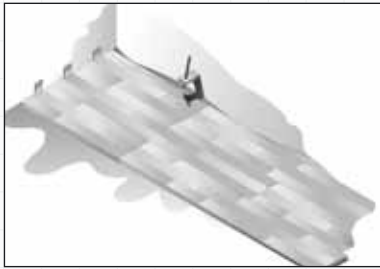

5. TILRETNING MOD VÆGGEN OG FASTE INSTALLATIONER

5.a Når du har lagt tre hele brædderækker, skubber du hele gulvbelægningen ind mod væggen, til den ligger i den korrekte afstand på 6-10 mm. Brug afstandsklodser.

5.b Hvis væggen er skæv, skal skævheden overføres til gulvbrædderne. Træk gulvfladen nogle cm ud og tag den første række op igen. Sav ujævnheden til og læg gulvbrædderne tilbage ved at skubbe dem i vinkel under de gulvbrædder, som allerede er lagt.


5c. Husk at der skal være 6-10 mm frigang til væg og faste installationer.



6. SIDSTE RÆKKE

Den sidste række skal være over 5 cm bred. Mål bredden på den manglende række. Læg 6-10 mm og lidt mere til og kap den del, der ikke skal bruges (på langs) af gulvbrættet.

Bemærk: Det er den del på langs, der har læselisten, som skal kappes af.

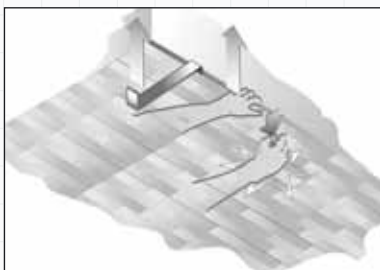

7. OPTAGNING AF GULVET

Hvis du vil tage Alloc-gulvet op, skal du løfte brættet nogle få centimeter og banke let langs samlingerne. Brættet går nu løs og kan trækkes ud på langs. Obs! Gulvbrædderne skal altid bøjes opad for at undgå at låsesystemet svækkes.

Hvad skal jeg bruge?

- Tømmestok
- Blyant
- Sav (alm. sav eller stiksav og evt. rundsav)
- Afstandsklodser
- Vinkeljern
- 0,20 plastfolie ved beton undergulv