




## 5.10 SÅDAN LAKERER OG MALER DU DINE TRÆGULVE

### Nye eller afhøvlende (ubehandlede) trægulve



1. Gulvet skal være rent og tørt. Vask det med grundrens og efterskyl med vand. Lad det tørre i mindst 24 timer, så der ikke er fugtighed i smårevner og sprækker. Er der mørke pletter kan du blege dem med oxalsyre (se tips).

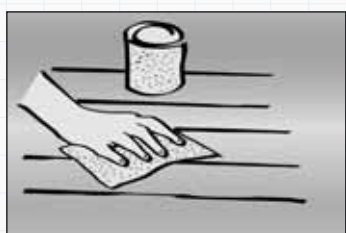

2. Hvis træet har rejst sig (overfladen virker ru), skal det slibes med sandpapir i træets længderetning. Eventuelle harpiksklatter skal fjernes med cellulosefortynder. Støvsug grundigt, når du er færdig med at slibe, og tør gulvet over med en hårdt opvredet klud. Lad det tørre igen.



3. Gulvet grundes med uforyndet lak/maling (se anvisning på emballagen).



4. Mellemslib med fint sandpapir og fjern slibestøvet igen (støvsuges med børstemundstykke).



5. Færdiglakér/-mal med 2 lag uforyndet lak/maling, så gulvet får stor slidstyrke. Lakér/mal f.eks. 2-3 brædder af gangen i hele rummets længde og fortsæt på denne måde. Dvs. at du maler vådt-i-vådt. Det giver et pænere resultat, end hvis du lakerer i baner på tværs af brædderne. Brug en flad, bred pensel eller en korthåret malarulle (evt. på skaft), der er specielt egnet til den type maling/lak, du skal bruge.

Fortsættes på bagsiden



## Tidligere lakerede/malede trægulve

1. Gulvet renses for løstsiddende maling-/laklag



2. Overfladen rengøres grundigt med grundrens, vær især opmærksom på snavs og fedt på køkkengulve. Gulvet vaskes igen med eddikevand (2 dl 32 % eddikesyre til 10 l vand). Efterskyl med rent vand. Lad gulvet tørre i mindst 24 timer, så al fugt er fordampet fra revner og sprækker.



3. Slib gulvet i træets længderetning, støvsug med børstemundstykke og fjern de sidste rester af slibestøv med en hårdt opvredet klud.



4. Nu skal du (hvis du ikke allerede ved det) finde ud af, hvilken type maling/lak gulvet blev behandlet med sidste gang. Mal en prøve i et hjørne eller bag en dør og lad den tørre. Prøv så, når den er hærdet, at placere et stykke kraftigt klæbende tape på prøven og flå det af igen – hvis lakken/malingen løsner sig, så er dit forarbejde ikke gjort godt nok, eller også er det produkt du vil anvende ikke foreneligt med den tidligere behandling. Hvis lakken ”kryber” eller laver såkaldte ”sildeøjne” er det oftest pga. utilstrækkelig rengøring eller slibning.



5. Nedslidte og bare pletter skal grundes med fortyndet lak/maling, før du behandler hele gulvet. Lad pletterne tørre, før du fortsætter. Nu er gulvet klar til færdigbehandling.



6. Langs paneler og vægge kan der formales/-lakeres med en kanttrimmer. Det giver en ca. 7-8 cm bred bane, så du slipper for at gå helt tæt til træværket med rullen/penslen. Brug så en flad, bred pensel eller en korthåret malerulle (evt. på skaft), der er specielt egnet til den type maling/lak du skal bruge. Mal 2-3 brædder ad gangen i hele rummets længde (se tørretid på emballagen) og mal så 1-2 lag ovenpå for at få fuld slidstyrke.



## Hvad skal jeg bruge?

- Grundrens
- Gulvlak
- Gulvmaling
- Eddikesyre 32 %
- Sandpapir korn 80, 100, 120 eller 180
- Kanttrimmer eller pensel
- Malerulle
- Forlængerskaft

## Gode råd om at gøre-det-selv

De fleste vandfortyndbare lakker/malinger skal påføres i fyldige lag, i modsætning til opløsningsmiddelholdige produkter, der skal påføres i ret tynde lag.

Hvis dit lakerede gulv er slidt igennem, bliver resultatet pænere, når du sliber hele den tidligere behandling af. Ellers risikerer du, at gamle slidmærker kan ses, dvs. mærkerne fremstår som mørkere gennem den nye klarlak.