



IKO Tagshingels

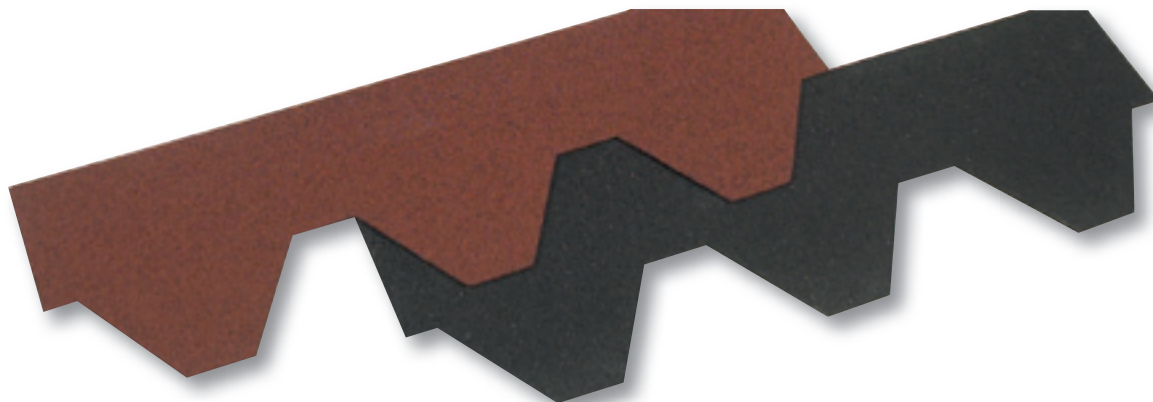


Oplægningsvejledning

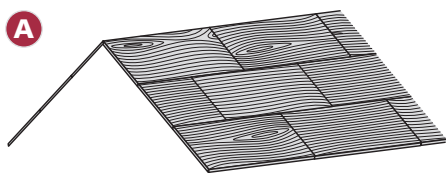


Det er vigtigt at underlaget er i god stand, og det skal være plant, fast og tørt. Underlaget kan bestå af plade eller brædder med fer og not.


Det anbefales at dække hele taget med Iko underlagsrulle Armourbase Pro inden tækning med tagshingels. Der sømmes med min. 25 mm galvaniseret papsøm. Det anbefales at bruge alu-tagfod, som placeres under underlagsrulle og shingel. Shingels klæbes til alu-tagfoden med Iko Plastal klæber.

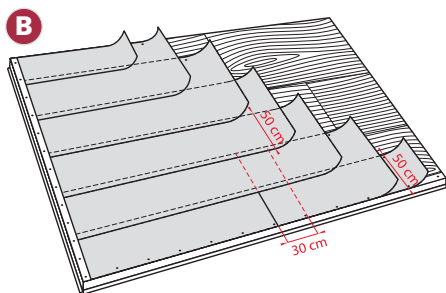


Ved taghældning 15-20° vandret overlap 50 cm, endeoverlap 30 cm.

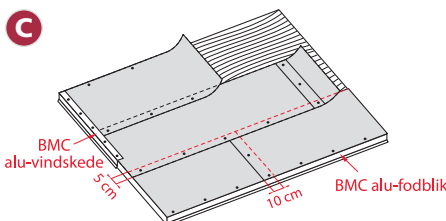

Ved taghældning 21-85° vandret overlap 5 cm, endeoverlap 10 cm.

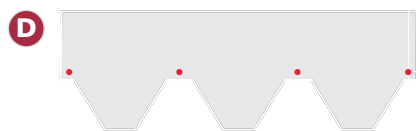


Placering af søm ved taghældning 15-60°.

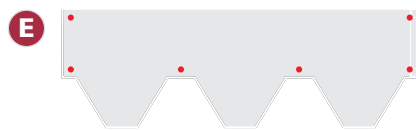


Placering af søm ved taghældning 60-90°.

Begynd med at blande shingles fra flere pakker, start ved tagfoden skær tungen af de første shingel, så man får en helt lige kant. Brug snor/kridtsnor til at holde retningen efter, fjern folien på bagsiden og lav et fremspring på 6-10 mm fra tag-

foden. Der sømmes således at næste række shingles dækker sømmene på foregående række, se figur D og E. Det er solens opvarmning, der sikrer sammenklæbningen af shinglen. Ved lave temperaturer kan det være nødvendigt at klæbe med Iko Plastal i samlingerne.

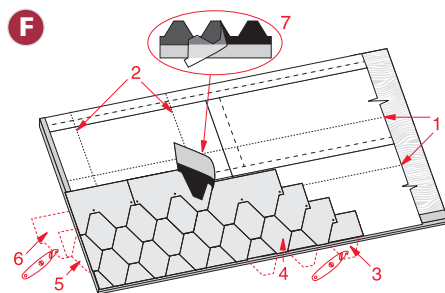


- 1 Snor/kridtsnor for vandret retning.
- 2 Snor/kridtsnor til at holde lodret retning.
- 3 Skær tungen af den første række, lav et fremspring på 6-10 mm.
- 4 Tungerne på række 2 lægges glat med bunden på den første række.
- 5 Skær en 1/2 tunge af den næste række for at forskyde samlingerne.
- 6 Skær en hel tunge af næste række, fortsæt på denne måde så man danner et mønster i taget. Der klæbes langs vindskeden.
- 7 Fjern folien på bagsiden.

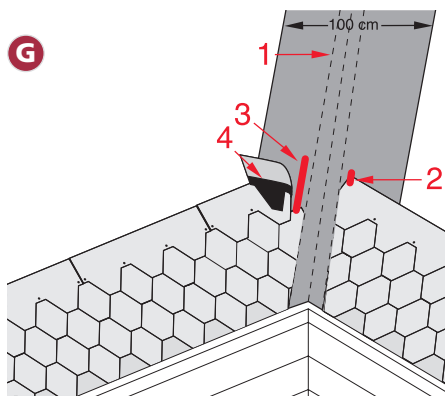

Skotrende

Begynd med at lægge en bane Iko Armourbase ned igennem skotrenden. Derefter dækkes hele taget med Armourbase. Når det er gjort lægges en bane Iko Armourvalley i samme farve som shingels ned i skotrenden. Den sømmes ude i siderne for hver 40 cm.


- 1 Lav to kridtslag 8 cm på hver side af midten af skotrenden stigende med 1 cm for hver meter mod tagfoden.
- 2 I toppen af shingelpladen laves et 5 cm skråt snit, så vandet ledes ind i skotrenden.
- 3 Klæb med Iko Plastal langs skotrenden.
- 4 Der sømmes bag klæbefugen langs skotrenden.

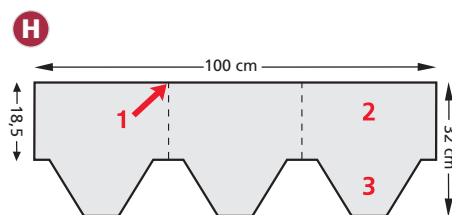

Rygning og grat


Begynd med at skære shingelstykker.

- 1 Stykkerne skæres efter de stiplede linier.
- 2 Er den synlige del.
- 3 Er den dækkede del.

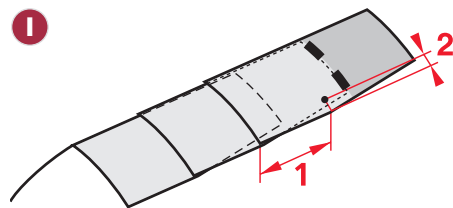

Læg shingelspladerne over rygningen, så de når lige langt ned på hver side. I koldt vejr skal pladerne varmes før de bukkes. Rygninger/grater sømmes med min. 30 mm papsøm. En shingelplade giver 45 cm rygning (3 x 15 cm). 1 pakke shingelplader giver 9,9 m rygning (22 x 0,45 m).

- 1 Pladerne sømmes 16 cm ind fra enden, så sømmet dækkes af næste plade.
- 2 Der sømmes 2 1/2 cm ind fra kanten.

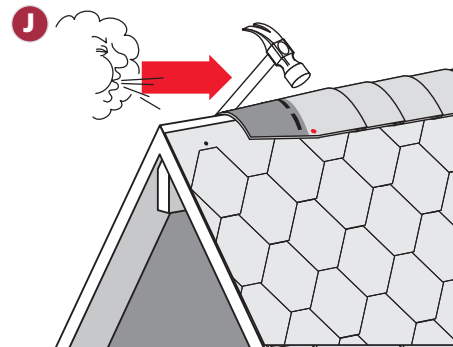

Begynd oplægningen af rygningen i den modsatte ende af vindretningen.

Ventilation

Læs mere omkring ventilation på www.bmc-danmark.dk



IKO Tagshingel

Professionelt resultat med det rigtige tilbehør



Vælg den rigtig tagløsning til din bolig

Tagshingels kan bruges på forskellige bygningstyper, og kan med sin store fleksibilitet let tilpasses forskellige tagløsninger. Iko tagshingels fåes i sort og teglrød.

Iko Tagshingel til nye og gamle tage

Tagshingel er velegnet til nye tage og til renovering af gamle tage med tagpap, forudsat at det opfylder kravene til tæthed og planhed. Det er vigtigt at underlaget er i god stand.

Stor fleksibilitet

Tagshingel kan lægges fra 15-90° taghældning. Den lette vægt på 9,5 kg. pr. m² gør at næsten alle bygninger kan bære Tagshingel. Den lave vægt gør Tagshingel let at transportere både til byggepladsen og op på taget.

Opbygning

IKO Tagshingel har en kerne af imprægneret glasfiber, som er belagt med oxideret asfalt på begge sider. Overfladen er belagt med farvet skifergranulat, som beskytter blandt andet mod ultraviolet lys og vejrlig. Undersiden er belagt med selvklæbende asfalt, som er påført en plastfolie der fjernes før monteringen.

Let at lægge


Tagshingel er let at lægge også for selvbyggeren. Der er kun brug for hammer, kniv, snor/kridtsnor, tommestok, blyant, papsøm og fugepistol.



IKO Armourvalley overpape til skotrende 1 x 7,5 m med samme skiffer som Tagshingel. Lagervare i sort og teglrød.



IKO Armourbase underlag til Tagshingel.

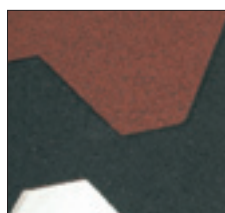

IKO Tagshingel som standard i teglrød og sort (lagervarer). 1 pakke indeholder 3 m² færdigt tag,



Shingel ventilation på 43 x 45 x 11 cm med et ventilationsareal på 332 cm². Fås i sort.



Armourvent Multi+ rygningss ventilation Ruller á 28,5 x 600 cm



BMC alu-fodblik til montering ved tagfod. Længde 100 cm.



BMC alu-vindskede til montering ved stern/vindskede længde 100 cm.



Plastal klæbemasse til fastgørelse ved tagfod, sternkapsel og skotrende. 310 ml tube og 5 kg spand.

FORHANDLER

Generelle betingelser for IKO

IKO påtager sig ikke noget ansvar for utætheder på grund af fejlagtig montering, eller tag der er oplagt på underlag, der ikke overholder de foreskrevne krav. Der skal sørges for at tagrummet under taget, har den nødvendige ventilation igennem luftspalter i udhæng, og ventiler i gavltoppen. Der kan som alternativ til ventiler i gavltoppen laves ventileret rygning. Bland ikke forskellige produktionsdatoer / koder på samme tagflade. Farvenuanceringer kan forekomme i shingelpladerne, for at minimere farveforskellene, bør shingelpladerne plukkes og blandes vilkårligt fra forskellige pakninger, og lægges på tværs og diagonalt op over taget. Pakken med shingel bukket får at gøre det lettere at få pladerne fra hinanden. Advarsel: På solvarme dage bør man undgå at gå på shingelpladerne, da der kan laves mærker i dem.

Garanti

Der er 15 års garanti på IKO Tagshingel ArmourShield. IKO garanterer at shingel er uden produktionsfejl, som vil resultere i lækager, i den periode som garantien varer. Garantien starter senest 6 mdr. efter produktionsdatoen. Krav om garanti-reparation skal anmeldes til IKO inden 30 dage fra man opdager skaden.

Få yderligere oplysninger på vores hjemmeside eller ring på tlf. 96 31 28 00.



BMC

www.bmc-danmark.dk

Stykgodsvej 7
Postbox 541
9100 Aalborg
Tlf. 96 31 28 00
Fax 96 31 28 10
bmc@bmc-danmark.dk

