

Montering - Terrasse - SOLID

- alle kan arbejde med komposit



MONTERINGSVEJLEDNING - LAVET UD FRA 60% RELATIV FUGTIGHED VED 20°C

Generelt: Komposit terrassebrædder bevæger sig. Brædderne udvider sig ved varme og trækker sig sammen ved nedkøling, husk derfor altid fiksering af bundramme inden opstart. Tolerance på komposit: 2-3 mm. Med dette i tankerne kan man påbegynde montage af terrassen. Lige såvel som andre typer terrasser kan blive ridset, kan komposit også. Husk altid at montere beskyttelse/filt-dupper under møbler/krukker osv. Ridser kan fjernes ved hjælp af sandpapir korn 100, start dog altid med at forsøge på et diskret sted. Ridser skal bedømmes i diffust lys og i en afstand af 3 meter. Kan disse ikke ses på denne afstand, er det ikke reklamlationsberettiget. Vær opmærksom på at træstruktur aftager med tiden og bliver mindre synlig, ligesom farven vil blive lysere med tiden. Kirkedal Komposit SOLID har et naturligt trælook, hvorfor varierende farvenuancer, herunder mørkere aftegninger, vil forekomme. Husk altid at kontrollere om de leverede materialer er som bestilt samt om kvaliteten er som forventet, da der efter montering ikke er reklamlationsret. Montering er for eget ansvar. Der er 2 års reklamlationsret jfr. Købelovens alm. bestemmelser herom. Reklamlationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår pga. forkert brug eller ved almindeligt slid.

Kirkedal Komposit skal altid imprægneres efter montering.



1

Strøfstand 300 mm. centerafstand. Byg gerne terrassen på en ramme af strøerne – det gør det meget nemmere at montere slutbeslag, kantlister m.m. Husk der skal anvendes 2 stk. strøer pr. samling i længderetning. Strøerne selv skal også være understøttet pr. 300 mm. Der kan også anvendes trykimprægnerede strøer som underkonstruktion. Husk, fiksering/fastgørelse af bundramme.



2

Husk altid min. 5 mm. fald pr. meter på terrassen, så vandet kan løbe af brædderne. Fald på terrassen reducerer stillestående vand og evt. kalkskjolder.



3

Startbeslag monteres i strøer pr. 300 mm.



4

Hold altid en min. afstand på 10 mm. til fast bygningsdel.



5

Første bræt skubbes ind i startbeslaget. Der monteres en clips med tilhørende skrue i hver strø. Skruen monteres kun ganske let – så den lige har fat i strøen.



6

Brug en ekstra lang bits TX 15 fra Kirkedal til montagen, så undgås skader i brædderne ved montage. Husk at skrueerne er lavet af rustfri stål, og derfor er lidt blødere end normal stål. Vær derfor forsigtig ved montagen, og undgå overskrutning.



7


Næste bræt lægges forsigtigt ind til det første, så clipsen passer i noten. Brug aldrig værktøj til at slå brædderne sammen.



8

Skru derefter terrassebrædderne helt fast. Forsæt på samme måde med de efterfølgende brædder.



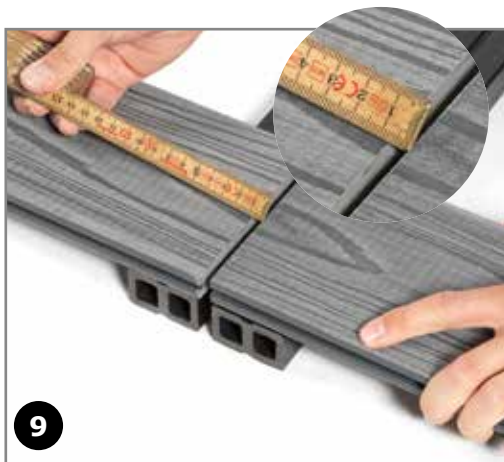

9
Samlinger i længderetningen skal altid laves over 2 stk. strøer. Ved samling i længderetningen, skal der altid holdes en afstand på min. 8 mm. mellem brædderne.



10
Der monteres clips i begge strøer – en samling må ikke deles om en enkelt clips.



11
Alle brædde-enderne skal fuld understøttes.



12
Hver enkelt bræt bores for med 4 mm. bor, midt på brættet og ned i en strø.



13
Derefter monteres en rustfri skrue som fiksering. Dette sikrer ens bevægelse i brædderne.



14
Til sidst monteres slutbeslag pr. 300 mm.



15
Montage af kant- og hjørnelister sker fra siden – aldrig fra oven. Husk at bore for i listerne.



16
Brug altid rustfri skruer med stort hoved.



17

Husk altid at imprægner terrassen med Kirkedal Imprægning straks efter montagen. Ved lettere rengøring eller algedannelse, skal der anvendes Kirkedal Komposit Rens. (Skal også anvendes i tilfælde af skjolddannelse ved stillestående vand).



Anvend med fordel
Kirkedal specialbits til montering
af terrasse.

www.kirkedalkomposit.dk

 **KIRKEDAL**[®]
By TreeTops