


Fundament oversigt til CUBUS single carport

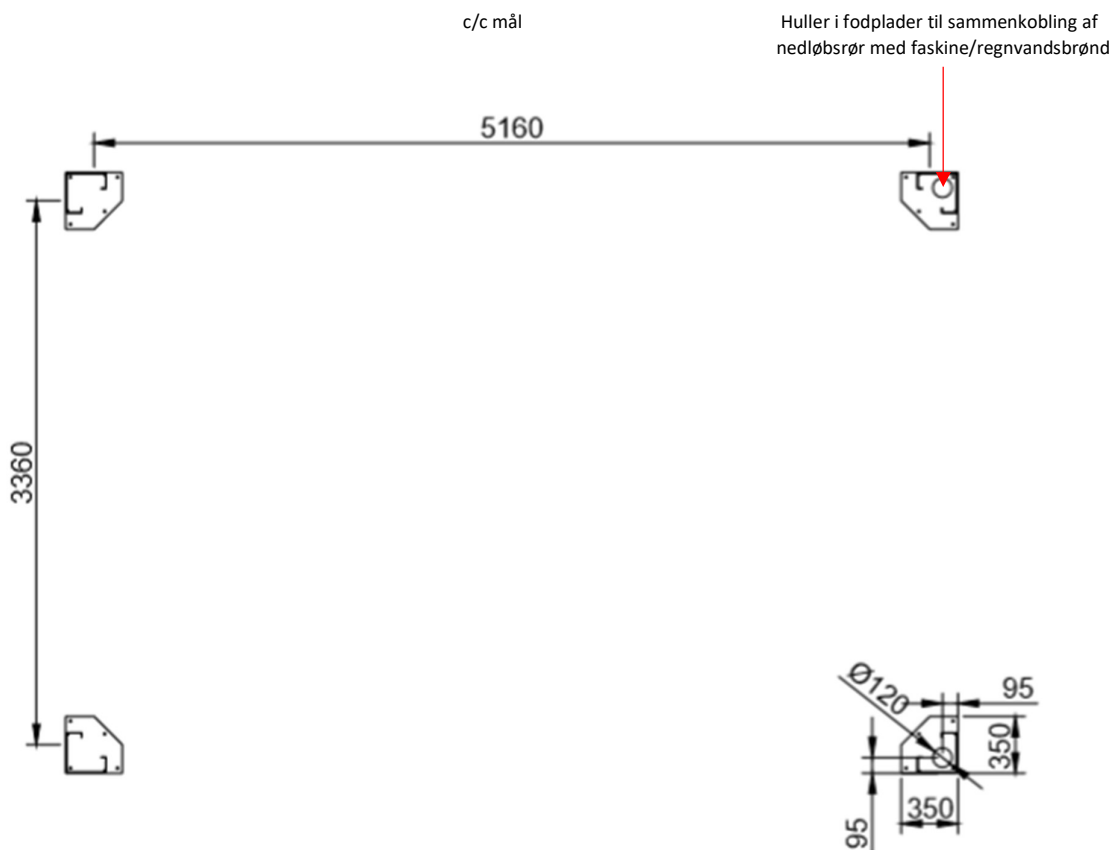

Disse 2 fundamenter, til nedløbsrør, skal ligge 4cm lavere end de 2 andre fundamenter


Det anbefales at støbe fundamenter der måler min. 400x400mm i overflademål så man har et fornuftigt areal at fæstne carportens fodplader på (fodplader måler 350x350mm). Fundamentet skal ned i frostfri dybde (min. 80cm). De 2 fundamenter i den ende hvor der skal være afløb fra carportens nedløbsrør, skal ligge 4cm lavere end de 2 andre fundamenter. Dette er for at sikre korrekt tilløb af regnvand til nedløbsrørene.

Carporten skal fastgøres med egnede ekspansionsbolte eller limankre. Det anbefales at bruge ekspansionsbolte/limankre med min. 100mm længde. **Det er altid kundes ansvar at sørge for at carporten ben og fodplader er forsvarligt fastgjort til fundament.**

Hvis man støber fundament er det vigtigt at lade cementen hærde af hvilket typisk tager 5-6 dage inden monteringen af carporten. **Det er vigtigt at der ikke forekommer frost under hærdningsperioden.**

Der er mulighed for at koble carportens 2 nedløbsrør til faskine eller regnvandsbrønd gennem 2 af fundamentterne. Nedløbsrørene har en diameter på $\varnothing 75\text{mm}$. Se nedenstående tegninger af fodplade med gennemløb til faskine/regnvandsbrønd.

Alternativt kan man koble nedløbsrørene til faskine/regnvandsbrønd med en flexslange ud igennem bunden af benet på carporten. Flexslangen skal så have en indvendig diameter på min. $\varnothing 75\text{mm}$ for at kunne kobles på nedløbsrør.

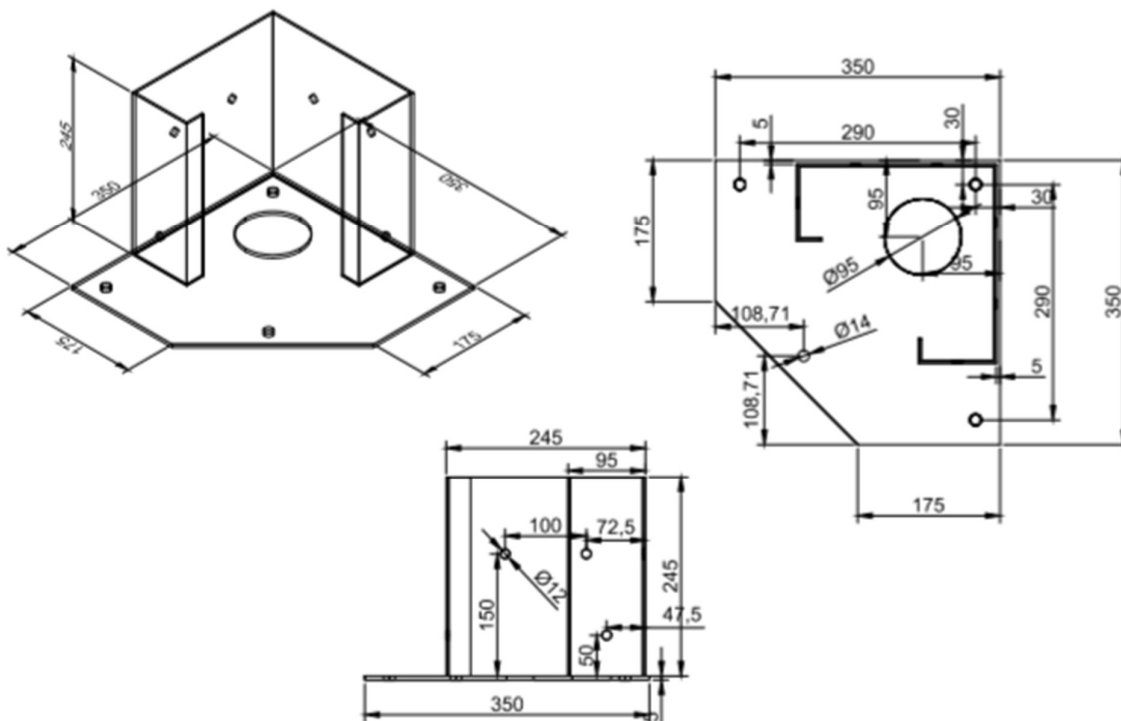

Fodplade med $\varnothing 95\text{mm}$ hul som muliggør sammenkobling af nedløbsrør til faskine/regnvandsbrønd. Kræver at rør støbes ind i fundament.