MONTERINGSVEJLEDNING DØR TIL UDHUS

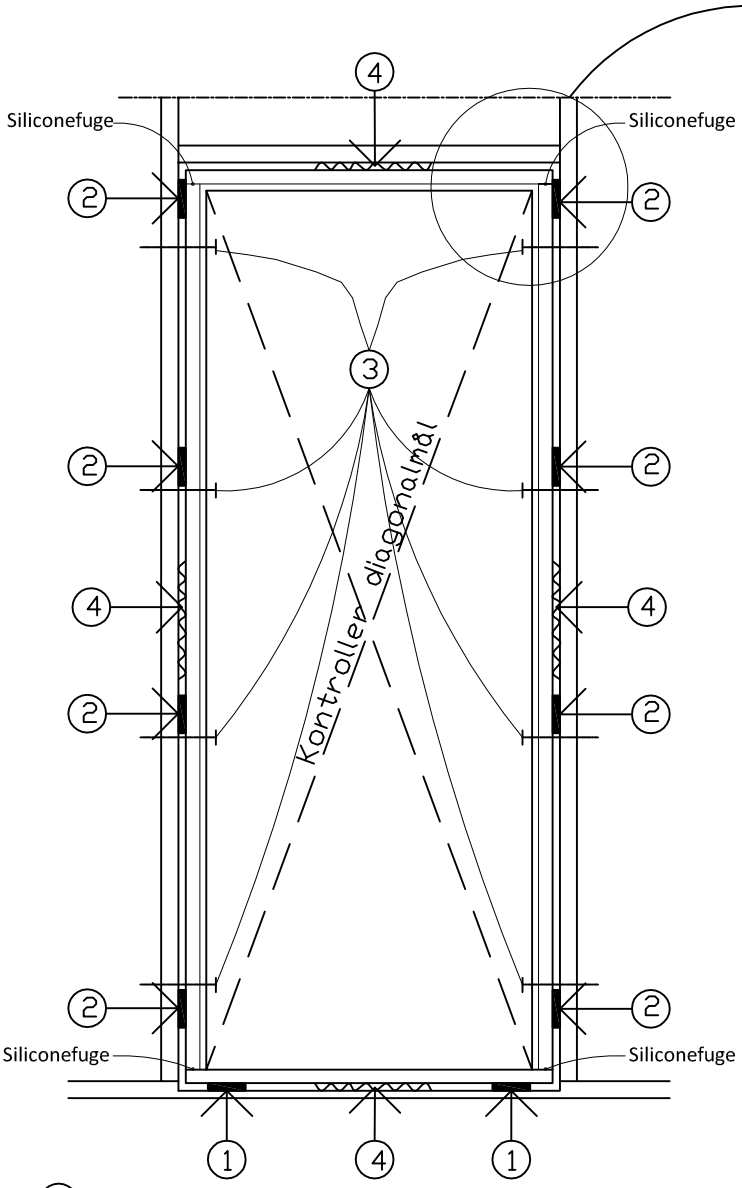

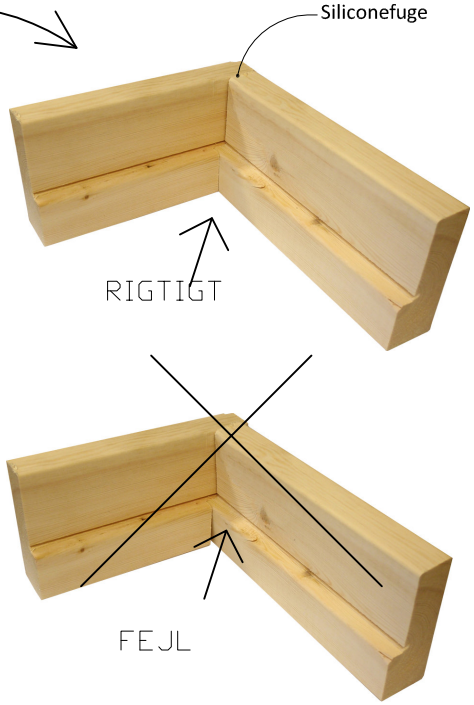

OBS!

Det er vigtigt, at sidekarmstykke og overkarmstykke er i linje med hinanden.Kontroller at karmstykkerne ikke er skæve i hjørnerne.

Skru sidekarme, overkarm og dørtærskel sammen. Tæt med overmalningsbar silicone mellem karmene og dørtærskel. Se billedet ovenfor!
Monter løse skudrigel på indersiden af nedre og øvre kant af dørbladet. Bor hul til hængsel i karmen.Monter pladen over hullet. Til de indfræsede skudrigel bores kun hul i karmen.
OBS! Gælder kun ved løst leverede karme.

1. Begynd monteringen med at lægge kiler i bunden, hvor dørtærsklen skal hvile. Sørg for at kilerne møder hinanden fra udvendig og indvendig side. Stil dørkarmen på kilerne. Det er vigtigt at tærskel og overkarm er vandrette.

2. Karmen kiles først fast forneden og derefter foroven.Sæt kiler fast i siden ved hvert fæstningspunkt. Kilerne placeres parvis: een fra indersiden og een fra ydersiden. Kontroller med et langt vaterpas, at begge karmsider er i lod. Ved behov justeres med yderligere kiler. Mål endvidere diagonalt i karmåbningen. Begge diagonalerne skal være præcis lige lange.

3. Hvis dørkarmen fæstes med søm, skal der forbores (mindre dimension end sømmet!) i karmen i højde med kilerne. Anvend sømstørrelse 100x34. Begynd med at finjustere dørtærsklen og hængselkarmsiden (vatte og lod). Søm hængselkarmen fast. Søm derefter modsatte karm fast og anvend en dorn til at slå sømmene helt ind. Hæng nu selve døren på og kontroller, at den åbner og lukker let. Dørhængslerne er justerbare nogle mm i højden. Hvis fæstningen udføres med karmskruer, skal monteringvejledning for valgt type karmskruer følges.

4. Kilerne saves af i niveau med karmen. Isoler mellem karm og væg . Fyld helt ud men ikke for hårdt, da der så er risiko for, at karmen buer.

5. Behandl døren som foreskrevet i “Behandling og vedligehold “ . En tætningsliste bør monteres, t.ex Trelleborgs P-Profile.

6. Ved placering af yderdør i væg uden gavlfremspring eller tagrende, skal døren beskyttes på anden måde, t.eks. af et entretag.

A		Översättning Danska	PH	2018-02-09
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

BYGGHANDLING

UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV J.A	UPPDRAGSLEDARE
DATUM 2010-01-29	ANSVARIG	

MONTERINGSANVISNING
FÖRRÅDSDÖRR
DANSKA

SKALA A1/A3	NUMMER M-02	BET A

Fyrretræsdøren leveres ubehandlet!
Ved montering skal ALLE dørens 6 sider behandles!!!

Følg Alcro Farves malerråd for at opnå bedste resultat.

Maling:

1. Overfladen skal være tør, ren og fri for støv.
2. Stryg een gang med Alcro Bestå Grundolie. Vær ekstra nøje med endetræet.
3. Grundmal een gang med Alcro Bestå Grundfarve.
4. Mal to gange med Alcro Bestå Vinduesmaling.

Oliering:

1. Overfladen skal være tør, ren og fri for støv.
2. Stryg med en flad pensel Alcro Træolie.
3. Efter 30 min tørretid tørres overskudsolie af med en klud. Gentag behandlingen, punkt 2 og 3. Kontroller overfladen ca en gang om året og gentag behandlingen om nødvendigt.

Vi giver ingen garanti, hvis døren males i mørkere farve end NCS 7500-N

Ligeværdige produkter kan anvendes.

For mere information se http://www.alcro.se/